

VEJLEDNING TIL EMFANG

EMFANG

Alle lejligheder har emfang med kulfilter. Emfanget kan tændes og slukkes og køre med tre hastigheder. Der findes to modeller. Se hvordan din virker nedenfor.


Når du vurderer, at filteret skal skiftes, kan du hente et nyt på ejendomskontoret. Hvis du har problemer med at skifte det, kan du kontakte ejendomskontoret.

Det er vigtigt at skifte filtret, for at undgå, at der kommer for meget fedt i lejlighedens ventilationsanlæg; så skal det have skiftet filter oftere.



MODEL MANCHESTER

- Emfang tændes ved knap på front
- Lys tændes ved knap på front
- Der er tre hastigheder, der kan indstilles på knap på front
- Se hvordan man skifter filter på de næste sider.

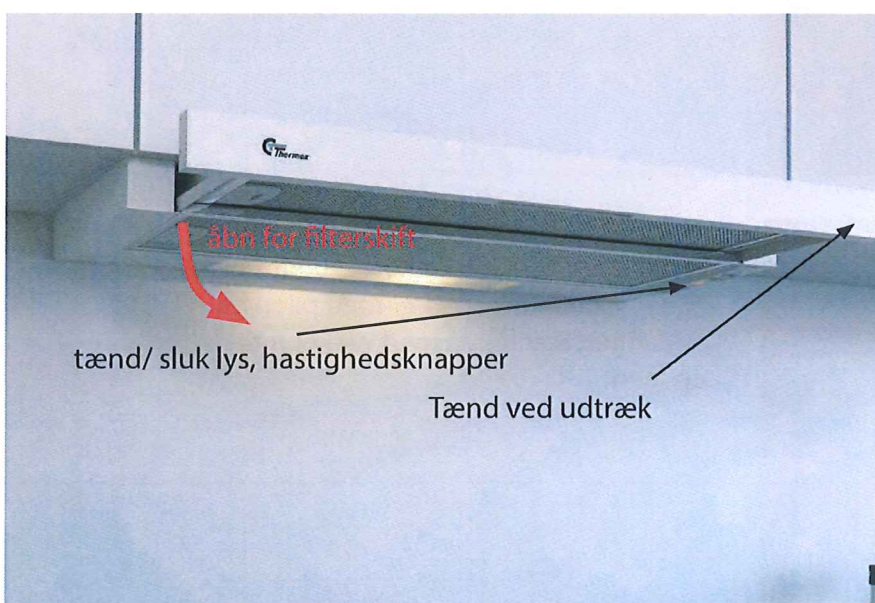

MODEL YORK II

- Emfang tændes ved udtræk
- Lys tændes ved knap underside
- Der er tre hastigheder, der kan indstilles på knap på underside
- Se hvordan man skifter filter på de næste sider.