


VEJLEDNING TIL VENTILATIONSSYSTEMET

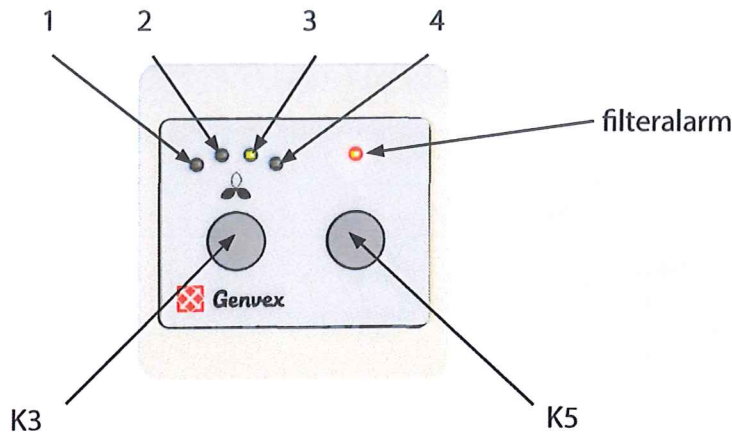

VENTILATIONSSYSTEMET

Alle lejligheder har balanceret ventilation via et individuelt ventilationsanlæg, der hænger i elevatorforrummet. Der bliver suget luft ud af køkken og bad, og der bliver blæst ny luft ind i kammer og stue.

Anlægget suger luft ind i luftslusen mellem elevatorforrummet og trappen. Man må derfor ikke ryge i luftslusen. Luften bliver filtreret i anlægget, før det bliver blæst ind i lejligheden. En varmeveksler i ventilationsanlægget overfører varmen i udsugningsluften til indblæsningsluften. Hvis det er meget koldt, opvarmer en varmeplade indblæsningsluften, så der ikke bliver blæst kold luft ind i lejligheden. Beboerne må ikke indstille kontrolventilerne, da anlægget er indstillt til den luftstrøm, som lejligheden kræver for et godt indeklima.

Alt dette sker automatisk. Driften skifter filtrene i anlægget i elevatorforrummet.

STYRINGSPANELET

Styringspanelet til ventilationsanlægget sidder ved siden af din hoveddør

Styringspanelet har disse indstillingsmuligheder:

- Ventilationshastighed
- Filteralarm

K3 tasten anvendes til at ændre ventilationshastigheden. Du kan sænke eller forøge udsugningen fra lejligheden, hvilket viset vises på displayet.

1: Laveste udsugning, ca. 40% af normal - må bruges, hvis du er på ferie men ikke normalt

2: Lav udsugning, ca. 65% af normal udsugning

3: Normal udsugning - anlægget justerer automatisk udsugningen efter temperatur og fugt - skal stå på denne indstilling under normale omstændigheder

4: Forøget udsugning, ca 30% ekstra udsugning - hvis der er megen fugt i lejligheden

Hvis filteralarmen lyser, skal du kontakte ejendomskontoret.

K5-tasten anvendes til at aktivere og deaktivere varmepladen i ventilationsanlægget med et enkelt tryk.